

PROVA

# アンチスタティックワイヤ 取扱説明書

**ご使用になる前に必ずお読み下さい**

商品番号 / 適合車種

25600US0200 SK, GK/GT, VA/VM, SJ 系 フロントボンネットフード 用  
25500US0200 ZC6/ZN6 BRZ/86 フロントボンネットフード 用

この度は弊社製品をご購入頂き、誠に有難うございます。  
本製品の性能を最大限に発揮し、安全かつ長くご使用いただける様、ご使用の際には本取扱説明書を良くお読み下さい。  
また、安全に取付けると共に、正しくご使用下さいます様、お願い致します。



**危険**

- 本取扱説明書は有資格者向けに作成しております。本製品の取付は全国のスバルディーラー、または知識、経験を持ったショップ、自動車用品店にて行ってください。
- 誤った取付は本来の性能を発揮できないだけでなく、重大な事故に繋がる可能性がありますので取付要領の手順で確認を行ってください。
- 適合車種以外への取付や本製品の加工および改造は大変危険ですので、絶対に行わないで下さい。




**注意**

- 誤った取付および誤った使用方法による物損、事故などは保証の対象外になります。
- 本製品は厳密な品質管理の下、出荷をしておりますが運送上のトラブル等による不具合がないか、開梱時に必ずご確認ください。万一異常が見つかった場合には購入店、または弊社営業部宛までご連絡くださいますようお願い申し上げます。正常な製品と交換させて頂きます。

## 1 本製品の準備

<1> 内容品に欠品がないかを確認します

アンチスタティックワイヤ フード用 本体 x 1

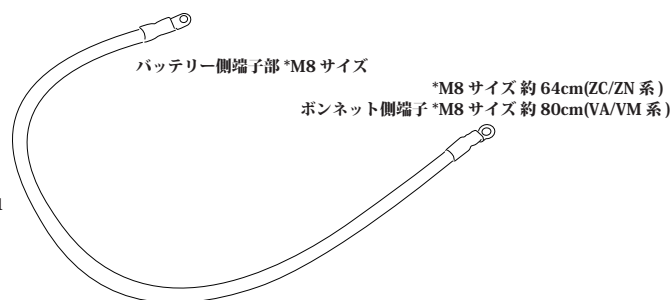

## 2 本製品の取付

<1> フロントボンネット LH 側ヒンジ部の純正ナットを使用してボンネット側端子を共締めします。

※注意 開閉時にヒンジ部に本製品が挟まれないように注意して取り回してください


<2> LH 側ライナー寄りに取り回しながら、バッテリー端子側をターミナルナットを共締めします。

※注意 プラス側端子へのショートに注意してください  
※注意 フードダンパーなどへ挟み込まないように注意してください



**注意**

作業時には+(プラス)ターミナルに絶対に触れさせないように作業してください。  
ショートさせないように必要に応じて養生するなどして下さい。

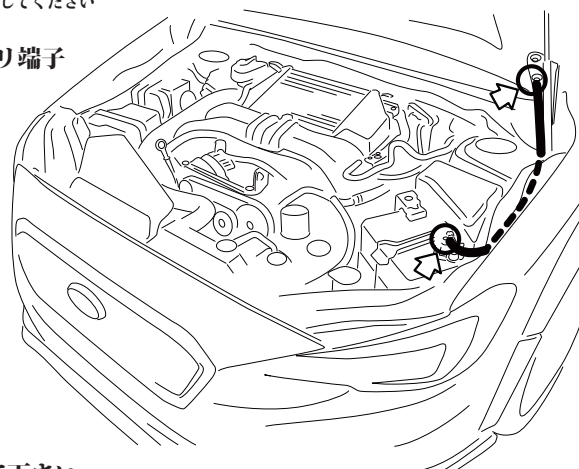

<3> 必要に応じて結束バンドなどで本製品を固定して下さい。

※注意 他社製タワーバー、補強ブレースなどが装着されている場合、干渉しないようご注意ください。



**注意**

必要に応じて、ライト類の点灯確認、実走行を行って異音がないかなど取付状態を確認して下さい。