

PROVA

# MCB フロント SK, GK/GT 系用 取扱説明書

**ご使用になる前に必ずお読み下さい**

商品番号 / 適合車種

47250SP1100

SK9/SKE, GK/GT 2/3/6/7/E フロント用

この度は弊社製品をご購入頂き、誠に有難うございます。

本製品の性能を最大限に発揮し、安全かつ長くご使用いただける様、ご使用の際には本取扱説明書を良くお読み下さい。また、安全に取付けると共に、正しくご使用下さいます様、お願い致します。



**危険**


- 本取扱説明書は有資格者向けに作成しております。本製品の取付は全国のスバルディーラー、または知識、経験を持ったショップ、自動車用品店にて行ってください。
- 誤った取付は本来の性能を発揮できないだけでなく、重大な事故に繋がる可能性がありますので取付要領の手順で確実に行ってください。
- 適合車種以外への取付や本製品の加工および改造は大変危険ですので、絶対に行わないで下さい。



**注意**

- 誤った取付および誤った使用方法による物損、事故などは保証の対象外になります。
- 本製品は厳密な品質管理の下、出荷をしておりますが運送上のトラブル等による不具合がないか、開梱時に必ずご確認下さい。万一異常が見つかった場合には購入店、または弊社営業部宛までご連絡くださいますようお願い申し上げます。正常な製品と交換させていただきます。

## ■ 本製品内容品

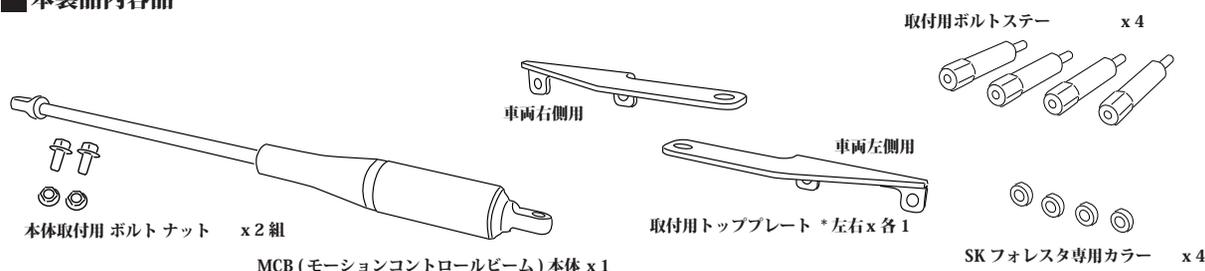

**注意**

本取扱説明書は有資格者向けに作成されています、  
必要に応じサービスマニュアルを参照、確認の上作業を行ってください。

## ① フロントバンパーフェースの取外し


<1> エンジンが完全に冷えた状態にてフロントバンパーフェースを取り外します

- ※注意 ヘッドライトレンズ、フェンダ端面など養生を行ってから作業を行ってください。
- ※注意 ヘッドランプウォッシャーノズル付き車両は、ノズルカバーを取り外してください。
- ※注意 フォグランプ、デイランプ付き車両はコネクタを切り離してください。
- ※注意 必要に応じて、スバルサービスマニュアルを参照の上、作業を行ってください。




**注意**

外装部品の取付状態などによって、異なる場合があります。  
実際の取付状態を確認しながら、作業を行ってください。

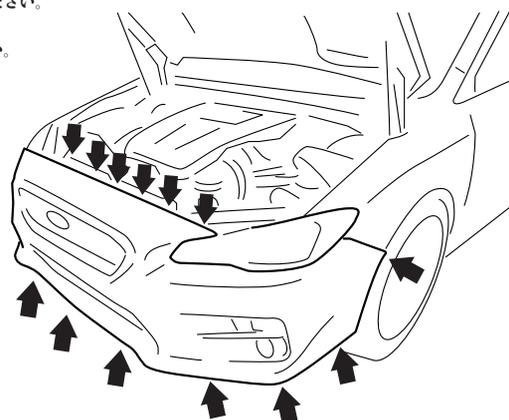

## 2 本製品の準備

<1> 内容品に欠品がないかを確認します

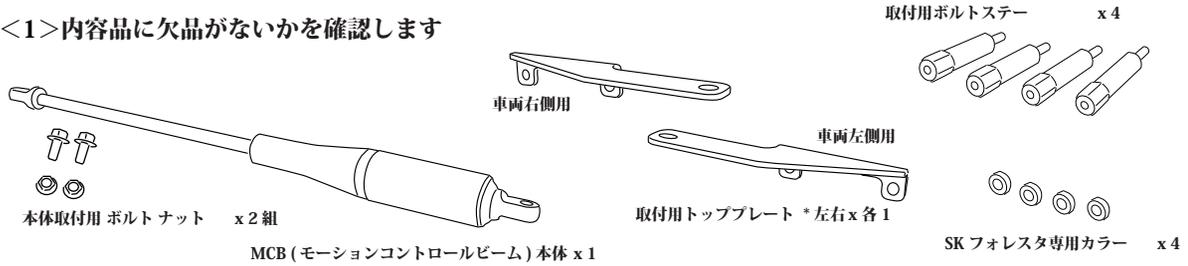



## 3 本製品の取付

<1> バンパービーム COMP を固定している上側ボルトを緩め取り外します

※注意 ボルトが取外し難い場合には下側も一旦、緩めてください。

<2> 両サイドの導風板を取り外します



<3> <1>で取外したボルト穴へ取付用ボルトステーを取付け、その上からトッププレートを<1>で外した純正ボルトを使用して取付けます。

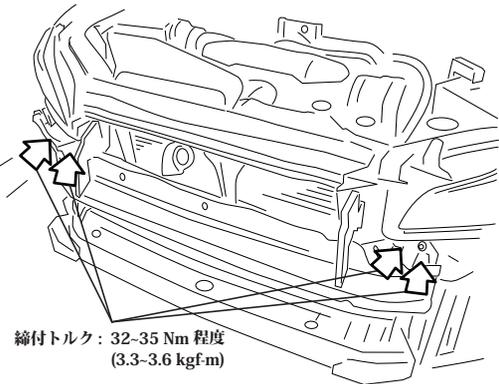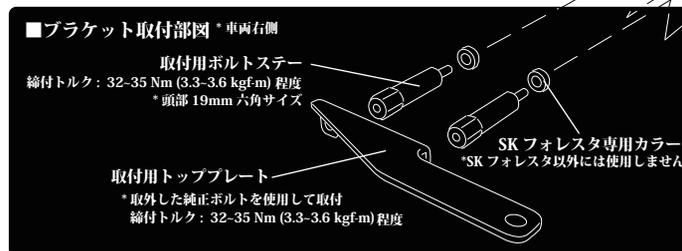

※注意 SK フォレスタはボルトステーにカラーを使用して下さい  
 ※注意 車体中央側に本体取付穴が来るよう取付けてください



<4> 取付用ブラケットに本体を取付けます

※注意 ボディ部が車体左側に本体が来るよう取付けます

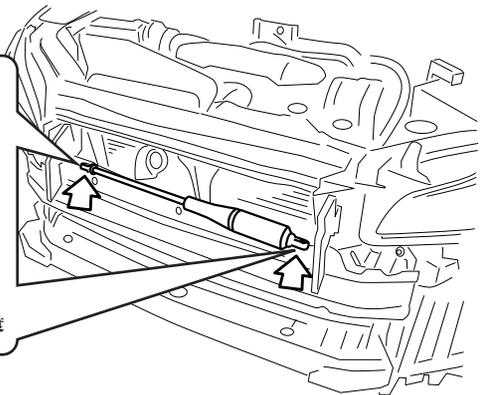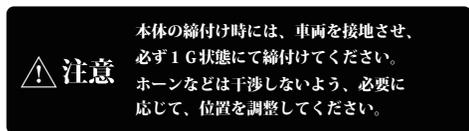

<5> <1>で取外したラジエタ導風板の一部をカット、本体に干渉しないよう加工して取付けます

※注意 取付部が残るように加工してください

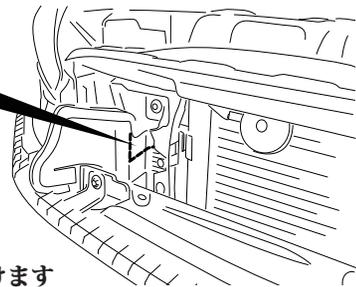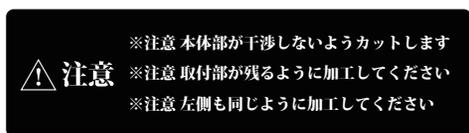

## 4 フロントバンパーフェースの取付

<1> ①にて取り外した逆の手順で、フロントバンパーフェースを取付けます

※注意 外装部品の状態などによって、異なる場合があります、実際の取付け状況を確認しながら作業を行ってください。



